



Montageanleitung

Manufactum Hühnerstall

Bestell-Nr. 19575


MANÜFACTUM.

Lieferumfang

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	Stirnwand vorne (mit Fenster)	1
2	Stirnwand hinten	1
3	Seitenwand rechts	1
4	Seitenwand links (mit Tür)	1
5	Boden mit Hühnertreppe und Bodenluke	1
6	Sitzstange	1
7	Dach	1
8	Achse mit Rädern	1
9	Schloßschraube, lang	4
10	Schloßschraube, kurz	4
11	Unterlegscheibe, klein	8
12	Sechskantmutter SW 13	8
13	Schloßschraube für Achsbefestigung	2
14	Unterlegscheibe, groß	4
15	Sechskantmutter SW 19	2
16	Legenest doppelt (o.Abb.)	1

Sie benötigen:

- Zangenschlüssel, Maul- oder Ringschlüssel SW 13 und 19
- Hammer mit Zulage (Holzbrett) oder Schonhammer

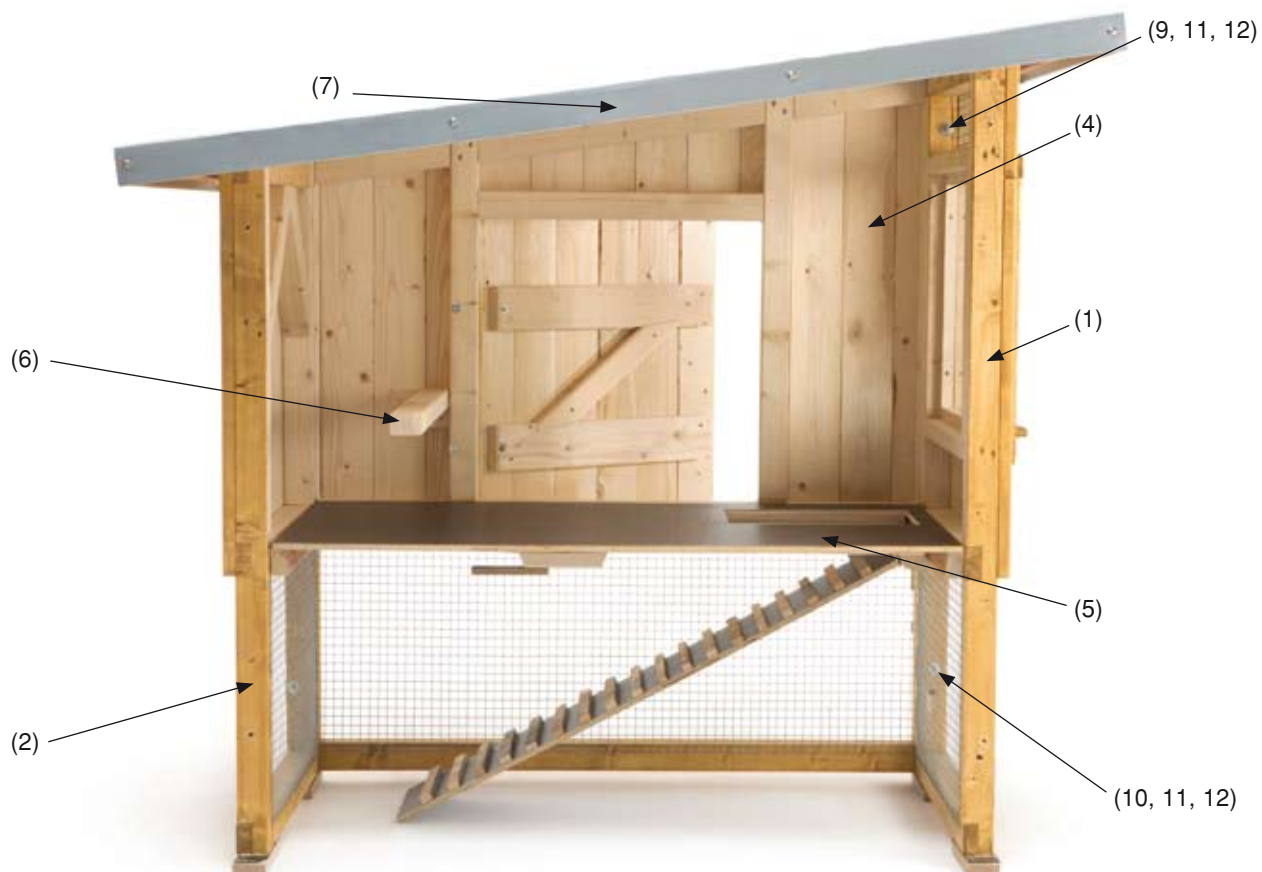



Montage

Sehen Sie sich die in der Montageanleitung dargestellten Montageschritte genau an und führen Sie diese immer in der angegebenen Reihenfolge aus. Für den Zusammenbau benötigen Sie die Hilfe einer zweiten Person. Entnehmen Sie sämtliche Einzelteile der Verpackung und sortieren sie anhand der Stückliste. Verwenden Sie für den Zusammenbau das beiliegende Befestigungsmaterial.

1. Setzen Sie die vordere Stirnwand (1) von innen im rechten Winkel an die rechte Seitenwand (3). Stecken Sie von außen oben eine lange Schraube (9) und unten eine kurze Schraube (10) durch die deckungsgleich ausgerichteten Bohrungen der Rahmen. Setzen Sie von der anderen Seite jeweils eine Unterlegscheibe (11) auf die Schraubengewinde und drehen dann jeweils eine Mutter (12) auf die Schrauben.
2. Setzen Sie nun die hintere Stirnwand (2) von innen im rechten Winkel an die rechte Seitenwand (3) und verbinden beide Wände wie unter Punkt 1 beschrieben.
3. Legen Sie den Boden (5) so auf die Ablageleisten der bereits montierten Stirnwände, daß die Luke mit Hühnertreppe nach unten aufgeklappt werden kann (s. Abb. 1).
4. Setzen Sie die linke Seitenwand (4) vor die Stirnwände (1) und (2) und verbinden sie wie unter Punkt 1 beschrieben.
5. Stecken Sie die Sitzstange (6) in die seitlich angebrachten Halterungen des Stallinnenraums.
6. Befestigen Sie die hölzernen Halter der Achse (8) an der vorderen Stirnwand (1). Stecken Sie dazu die Schloßschrauben (13) von außen durch die Bohrungen der Achshalter, setzen jeweils eine Unterlegscheibe (14) auf die Schraubengewinde und stecken dann die Schrauben durch die Bohrungen der Stirnwand. Kontern Sie die Schrauben von der anderen Seite mit jeweils einer Unterlegscheibe (14) und einer Sechskantmutter (15).
7. Setzen Sie zum Schluß das Dach (7) auf den fertigmontierten Hühnerstall.
8. Nehmen Sie das aus drei Teilen (Kotbrett, Trennwand und Hühnerschwelle) bestehende Legenest und schieben es in die dafür vorgesehenen Führungsleisten: Das Kotbrett wird unterhalb der Sitzstange (6) eingeschoben, die Trennwand mittig darunter und die Hühnerschwelle vor die Trennwand.

Verwendung

Die Größe des Hühnerstalls ist speziell an die Anforderungen des privaten Halters angepaßt. Er bietet Platz für bis zu fünf Hühner (oder vier Hühner und einen Hahn) normal großer Rassen wie Vorwerkhühner oder Westfälische Totleger – Zwerghühner passen entsprechend mehr hinein. Für Großrassen wie Brahma ist dieser Hühnerstall nicht geeignet.

- Stellen Sie den Hühnerstall auf einen ebenen Untergrund. Richten Sie den Stall mit dem Fenster in südliche Richtung (Sonne) aus. Eine Wiese mit Sträuchern und Bäumen ist ein optimales Umfeld und bietet den Hühnern Schutz vor Raubvögeln und widrigen Witterungsbedingungen. Sorgen Sie bei der Gefahr von Raubvögelübergriffen für zusätzlichen Schutz, indem Sie ein Netz über den Auslauf spannen. Sollten Sie feststellen, daß Räuber wie z.B. Fuchs oder Marder versuchen, in den Stall zu gelangen, schließen Sie nachts die Bodenluke.
- Legen Sie den Hühnerstall am besten mit einer Einstreu aus Holzspänen aus. Diese bindet die Ausscheidungen der Tiere und eignet sich dann gut als Dünger.
- Halten Sie die Bodenluke und die Lüftungsklappe über dem Fenster bei niedrigen Temperaturen nachts geschlossen.
- Setzen Sie den Hühnerstall um, bevor der Untergrund kahle Stellen aufweist. Klappen Sie zunächst die Hühnertreppe nach oben, bevor Sie den Stall wegrollen. Klappen Sie dann die beiden Griffe an der vorderen Stirnwand hoch und heben den Hühnerstall (ggf. mit Hilfe einer zweiten Person) an. Schieben Sie anschließend mit einem Fuß die Achse unter den Stall und senken den Stall darauf ab. Klappen Sie danach die beiden Griffe an der hinteren Stirnwand hoch und rollen den Hühnerstall an die gewünschte Stelle.
- Stellen Sie den Hühnern ausreichend Futter und Wasser zur Verfügung. Informationen zur richtigen Hühnerhaltung finden Sie in der einschlägigen Fachliteratur.
- Wir empfehlen, die Hühner im Freilauf unterhalb des Stalls vor Zugluft zu schützen, indem Sie z.B. die beiden Wetterseiten mit einer geeigneten Abdeckung (Strohmatte) versehen.

Pflege und Wartung

- Misten Sie den Hühnerstall regelmäßig aus. Achten Sie dabei auf Anzeichen von Ungezieferbefall und leiten ggf. entsprechende Maßnahmen ein. Informationen dazu finden Sie in der einschlägigen Fachliteratur.
- Reinigen Sie die Dachabdeckung des Legenestes, das sog. Kotbrett, täglich, da die Hühner auch während der nächtlichen Ruhephase auf der Sitzstange koten.
- Behandeln Sie die Holzelemente des Hühnerstalls zum Schutz vor Witterungseinflüssen einmal im Jahr mit einem geeigneten Holzschutzmittel. Beachten Sie die Angaben des jeweiligen Herstellers zur Anwendung des Mittels.
- Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schraubenverbindungen. Ziehen Sie gelöste Schrauben und Muttern nach. Achten Sie bei der Achsaufhängung darauf, daß die Schrauben nicht zu fest angezogen sind, da dies die Beweglichkeit der Räder einschränken würde.
- Schmieren Sie die Radlager einmal im Jahr mit etwas Maschinenöl. Geben Sie dazu zwei Tropfen Öl in die Lagerbuchsen. Achten Sie darauf, daß Sie nicht zu viel Öl verwenden, da sich daran Schmutz ablagern und langfristig Oberflächenbeschädigungen verursachen könnte.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, insbesondere vor dem Umsetzen des Hühnerstalls den Reifendruck.

Sicherheitshinweise

- Ziehen Sie den Hühnerstall keinesfalls hinter sich her, wenn Sie ihn abschüssiges Gelände hinabrollen! Sie könnten stolpern oder stürzen und dadurch die Kontrolle über das Gefährt verlieren.
- Bewegen Sie den Hühnerstall immer mit großer Vorsicht über unebenes, abschüssiges Gelände.
- Setzen oder stellen Sie sich keinesfalls in oder auf den Hühnerstall.
- Bewegen Sie den Hühnerstall nicht gewaltsam über Hindernisse wie z.B. hohe Bordsteinkanten oder Baumstämme.
- Bewegen Sie den Hühnerstall keinesfalls mit Hilfe eines motorisierten Gefährts.



Hiberniastr. 5 · 45731 Waltrop · Tel. 02309/939050 · Fax 02309/939800
Postanschrift: Manufactum · 45729 Waltrop
www.manufactum.de · info@manufactum.de